

システムセットアップガイド

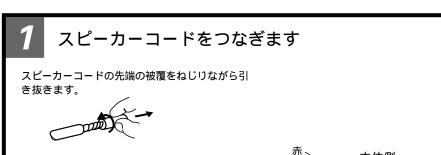


スピーカー端子のツメを押しながら、芯線を端子 に差し込みます。

スピーカーコードのカラーチューブのある方を端 子の赤側()側)に接続します。カラーチュー ブのないスピーカーコードは黒い端子の⊖側に 差し込みます。

カラーチューブの色と、各スピーカーとの関係 は、リアのパネルに色分けされて表示されていま す。

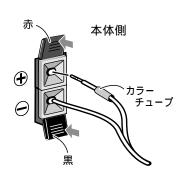

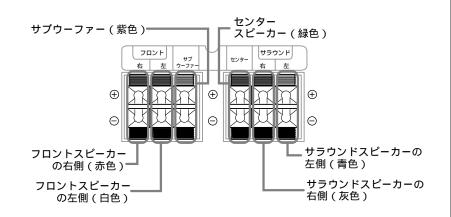

スピーカー側の端子についても、本体側と スピーカー端子と同様に接続します。

スピーカーコードのカラーチューブのある方を端 子の赤側(一)側)に接続します。カラーチュー ブのないスピーカーコードは里い端子の 〇 側に 差し込みます。

(スピーカーコードのカラーチューブの色と. スピーカーのリア部に張られてあるラベルの 色とを合わます。)



本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。 故障、火災の原因となることがあります。

スピーカー側


色表示

テレビと接続します

付属のビデオコード (黄色のプラグ)を本 機の映像出力端子に接続します。


次に、ビデオコード(黄色のプラグ)の反 対側をテレビの映像入力端子(VIDEO IN)に 接続します。

本機では、S1/S2 端子や D1 端子からで も、テレビと接続することができます。詳 しくは、取扱説明書の82ページ「外部機 器の接続のしかた」をご覧ください。

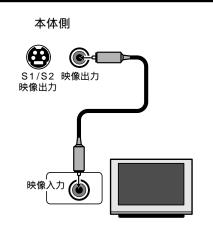

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオ デッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生がで きないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによっ て正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーにお問い合わせ

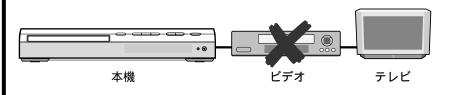

本システムはコンパクトながら迫力あるドルビーデジタルや DTS サウンドで、あなたの部屋をホームシアターに変身させます。 このシートでは、はじめてこのシステムをお使いになる方のために、接続と設置のしかたを説明しています。

接続のしかた

- アンテナは必ず接続してください。アンテナを接続しないと FM/AM 放送が受信できません。
- 接続を行なう場合、あるいは変更を行なう場合には、必ず電源コードを抜いてください。また電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。

付属品の確認

[DVD/CD レシーバー部に付属]




● 単 3 形乾電池 × 2 (AA/R6P)



(図は組み立てた状態で

す。)

● FM 簡易アンテナ× 1

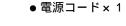




- 保証書
- ご相談窓口・修理窓口のご案内 ● 取扱説明書
- システムセットアップガイド (本書)
 - 安全上のご注意

[スピーカー部に付属]

- スピーカーコード 5m(コネクター付き/ フロントスピーカー用)×2
- 5m(緑色のカラーチューブ付き/ センタースピーカー用) x 1
- 10m(青/灰色のカラーチューブ付き/ サラウンドスピーカー用) x 2
- 5m (紫色のカラーチューブ付き / サブウーファー用)× 1
- 骨り止めパッド×16 ● 台座 × 2
- スピーカーアーム ×2■ 皿ネジ ×4
- ワッシャー付きネジ ×4● メジャー ×1
- コード押さえ × 2

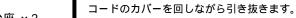

台を外側に出します。

壁に取り付けるには ...

付けてから組み立てます。




AM アンテナ接続端子のつめを押しながら、AM ループアンテナのコードを端子に差し込みます。 どちらをアース側の端子(+)につないでもかま

コードを差し込んだら端子から指を離します。

FM簡易アンテナは、中央のピンに差し込んでく ださい。

またFM簡易 アンテナは、たらしておいたり、丸 めたままにしないで最も良い受信状態が得られる ように、ピンと張ってください。

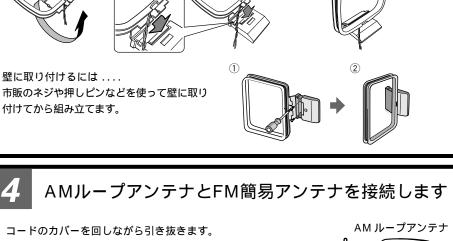

FM 簡易アンテナ

電源コードを本体と壁のコンセントに差し込みます


AMループアンテナを組み立てます

突起部を溝にはめます。

電源コードを本体の AC インレットに差し込み AC インレット ます。

次に電源コードのプラグ部を壁のコンセントに 接続します。

はじめて電源コードをコンセントにつないだ時 はデモモードになります。詳しくは取扱説明書 の19ページにある「デモ表示を解除しましょ う」をご覧ください。

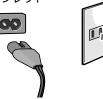

スピーカー

視聴位置

サブウーファー



スピーカ-

サラウンド


スピーカーの設置

サラウンド効果を最大限に引き出すため、右の図のよう に各スピーカーを設置してください。

- ●左右に置いたスピーカーはテレビから等距離になるよ うに設置してください。
- ●センタースピーカーはテレビの下側または上側に置き、 センターチャンネルの音がテレビと同じ位置に配置さ れるようにしてください。もしセンタースピーカーを テレビの上に置くときは、テープなどを使用して適切 な方法で固定してください。固定しないと地震などの 外部の振動により、スピーカーがテレビから落下して

ケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

- ●サラウンドスピーカーは耳の高さからやや上方に設置すると効果的です。
- ●サラウンドスピーカーを視聴位置(リスニングポジション)から極端に離して設置すると、 サラウンド効果が十分に発揮されません。
- ◆本機のスピーカーシステムは低磁気漏洩設計ですので、テレビと組み合わせても色むらが起 こりにくくなっています。まれに設置のしかたによっては色むらを生じる場合があります。 その場合は一度テレビの電源を切り、15~30分後再びスイッチを入れてください。その 後も色むらが残るようでしたらスピーカーシステムをテレビから離してご使用ください。
- ●近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テ レビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- ●フロントスピーカーとサブウーファーは視聴位置から等距離になるように設置してください。 ■スピーカーを壁に取り付ける場合は、落下などによる事故のないように十分注意してください。
- ●スピーカーを壁に取り付ける場合は、取り付ける前に壁などを調べ、スピーカーの質量(取 扱説明書104~105ページ参照)に十分耐える取付強度があることを確認してください。 強度などが不明の場合は、専門業者にご相談ください。

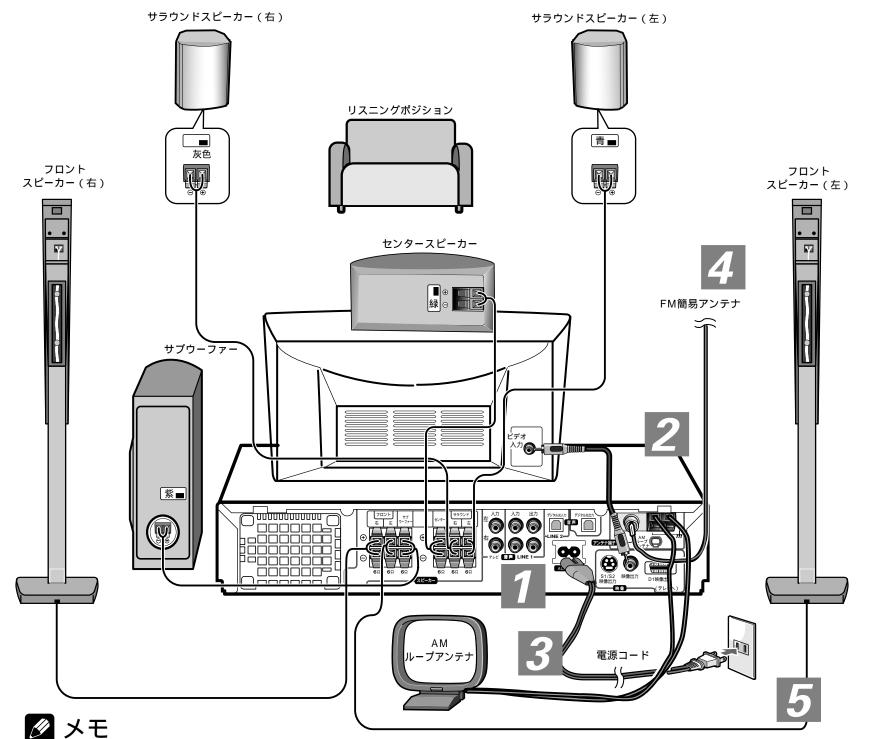


サラウンドスピーカー、センタースピーカー、サブウーファーの底面の角 4 箇所に、滑り止めパッドを張り付けてください。


本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。

DVDを再生しましょう


1.テレビの入力を切りかえましょう

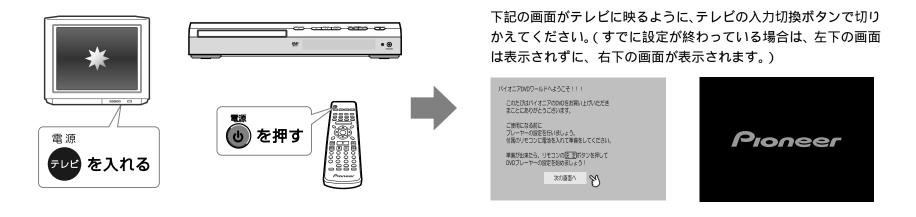


2. テレビの種類を選びましょう

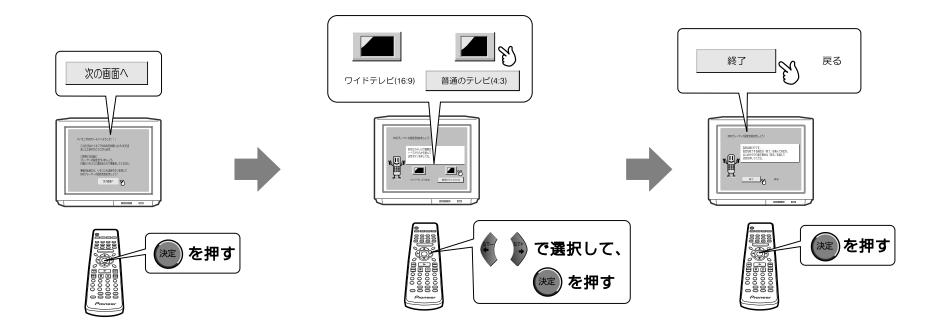


3. 再生しましょう

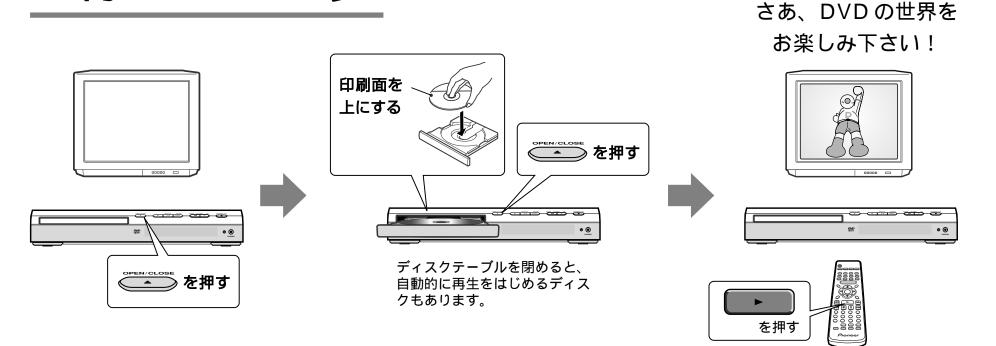

フロントスピーカーの組み立てかた

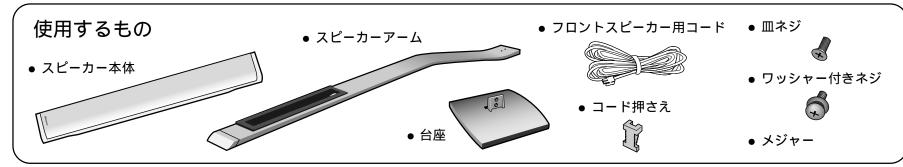

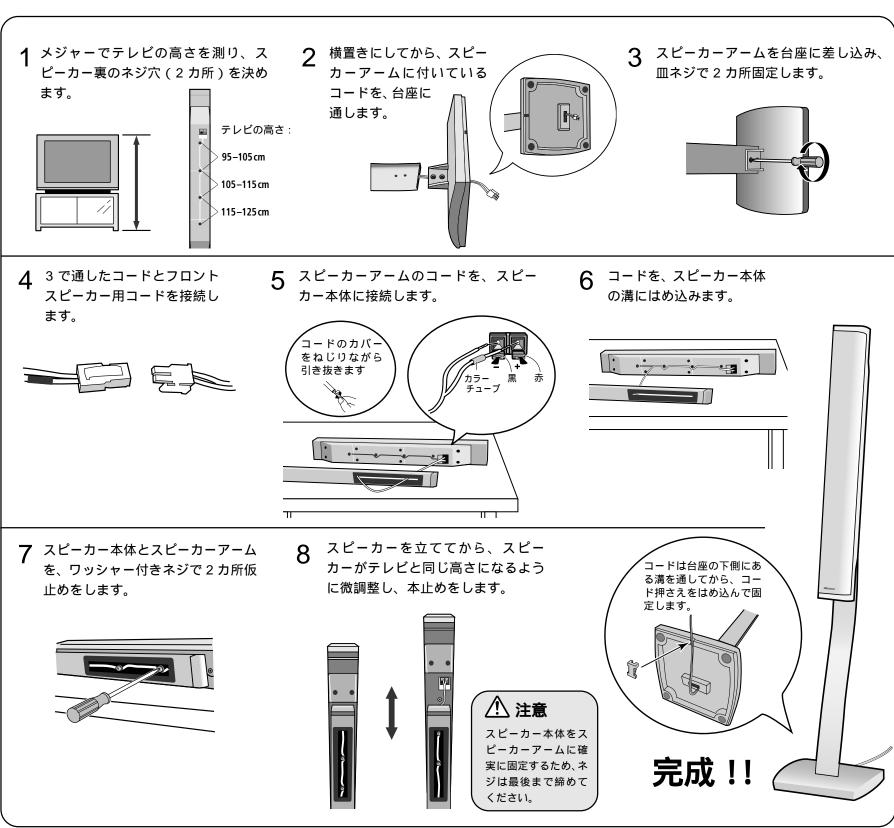

付属のリモコンに電池を入れる

合わせて、乾電池を入れる

矢印の方向に、裏ブタを開く ケース内に表記されている極性に 裏ブタを矢印の方向に閉める

乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の 違う乾電池を混ぜて使用しないでください。

乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊝ の向きを電池ケースの表示通

新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでくだ

長い間(1か月以上)使用しないときは電池の液漏れを防ぐた めに電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたとき は、ケース内についた液をよくふきとってから新しい電池を入 れてください。

不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条 例)に従って処理してください。



りに正しく入れてください。